

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Luftdichten Futterschale!

Die Luftdichte SureFeed Futterschale ist wie eine Lunchbox für Ihr Haustier, in der das Futter so lange frisch und schmackhaft bleibt, bis Ihr Haustier es frisst. Da die Futterschale verschlossen ist, bleibt Nassfutter länger frisch und unerwünschte Futtergerüche im Haus sind praktisch kein Problem mehr. Außerdem hilft sie, Fliegen, die sich gern an offenen Futternäpfen sammeln, fernzuhalten.

Die Luftdichte Futterschale verfügt über Sensoren, die Bewegungen in der Nähe erkennen. Deshalb öffnet sich die Abdeckung der Futterschale, wenn Ihre Anwesenheit oder die Ihres Haustieres registriert wird. Die Luftdichte Futterschale ist nicht selektiv, sodass die Sensoren innerhalb ihrer Reichweite auf jede Bewegung reagieren und sich der Deckel der Futterschale für alle Haustiere in Ihrem Haushalt öffnet. Hinweis: Die Futterschale besitzt keine Zeitschaltuhr. Daher sollte sie täglich nachgefüllt und gereinigt werden.

Produktteile



Inhalt

Produktübersicht	17
Batterien	18
Tasten und LED-Leuchten	19
Sensoren	19
Austauschen des Futters	20
Futterschale	21
Standort der Luftdichten Futterschale	22
Trainingsmodus – so lernt Ihr Tier den Umgang mit der Futterschale	23
Reinigung	25
Störungen beheben	27
Garantie und Haftungsausschluss	28



Produktübersicht


Dank der Sensoren, die erkennen, wenn sich ein Haustier dem Futter nähert, öffnet sich die Luftdichte Futterschale (und bleibt aber ansonsten verschlossen). Dadurch bleibt das Futter Ihrer Haustiere in der Schale länger frisch und sie können jeden Bissen genießen!

1



Wenn das System erst einmal eingerichtet ist, bleibt die Abdeckung solange verschlossen, bis sich ein Haustier dem Gerät nähert oder Sie den Deckel öffnen, um Tierfutter nachzufüllen. **Dazu siehe Seite 20.**

2

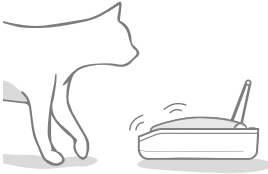


Der Deckel öffnet sich, sobald ein Haustier in der Nähe der Futterschale erkannt wird.

3




Solange das Haustier aus der Futterschale frisst, bleibt die Abdeckung geöffnet.

4

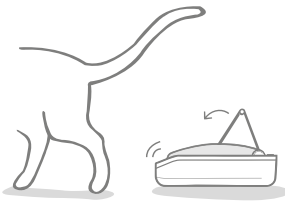

Kurz nachdem das Haustier gefressen und sich entfernt hat, schließt der Deckel und das Futter ist wieder abgedeckt.

Die Luftdichte SureFeed Futterschale wurde für Katzen entwickelt, kann aber auch für kleine Hunde verwendet werden. Es passen bis zu 400 ml Futter in die Futterschale, was ungefähr zwei Beuteln typischen Katzennassfutters entspricht.

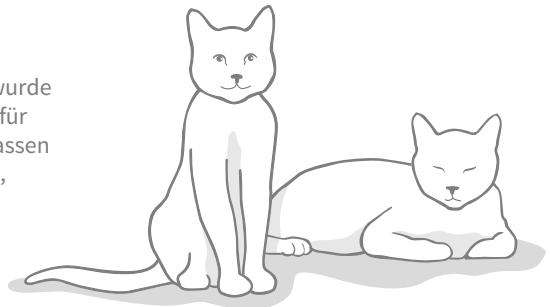




Batterien

Verwenden Sie immer **4 hochwertige 1,5 V-Alkali-Batterien vom Typ C**. So bleibt die Funktionsfähigkeit Ihrer Luftdichten Futterschale optimal gewährleistet. **Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung mit wiederaufladbaren Akkus bestimmt.** Führen Sie bitte die im Folgenden beschriebenen Schritte durch, um Batterien einzusetzen oder zu wechseln.




Die Batteriestandsanzeige leuchtet rot auf, wenn der Batteriestand niedrig ist oder die Batterien nicht ordnungsgemäß eingesetzt wurden.

1

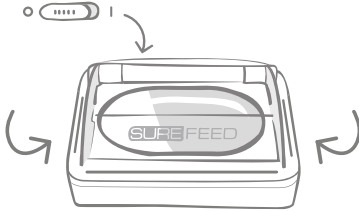


Nachdem Sie sichergestellt haben, dass das Gerät ausgeschaltet ist, drehen Sie es zum Öffnen der Batteriefächer um.

2

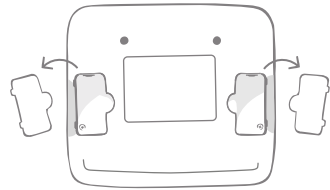


Entfernen Sie die Batteriefachdeckel.

3

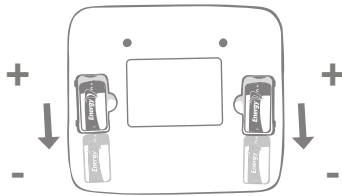


Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie darauf, dass die (+/-)-Symbole auf den Batterien entsprechend der Symbole auf dem Gerät eingesetzt werden.

4

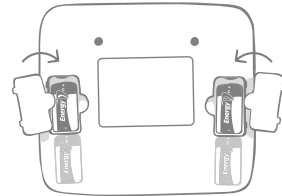


Setzen Sie die Batteriefachdeckel wieder ein.

5

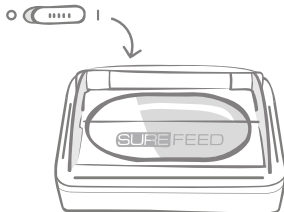

Platzieren Sie die Futterschale an der **gewünschten Stelle** und schalten Sie es dann ein. Dies ist erforderlich, damit die Sensoren korrekt kalibriert werden können.

6

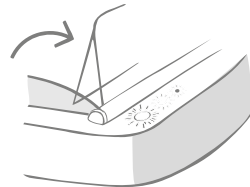

Nach dem Einschalten der Futterschale erfolgt eine **Kalibrierung der Sensoren**. Dabei leuchten die Tasten auf und die Abdeckung kann sich öffnen.




Tasten und LED-Leuchten

Alle Tasten und LED-Leuchten der Futterschale finden Sie auf der Rückseite des Gerätes:

Die **Batteriestandsanzeige** leuchtet rot auf, wenn der Batteriestand niedrig ist.

Die **manuelle Öffnen/Schließen** ermöglicht es Ihnen, die Sensoren zu deaktivieren, sodass die Abdeckung dauerhaft geöffnet bleibt. Die Öffnen/Schließen-Taste leuchtet weiß, sobald sie aktiviert ist.

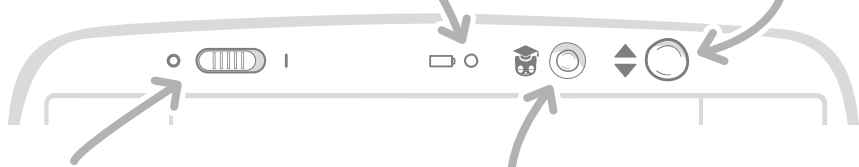


Wenn Sie den **Einschaltknopf** nach rechts schieben, ist das Gerät eingeschaltet, wenn Sie ihn nach links schieben, ist es ausgeschaltet. Die Abdeckung wird geschlossen, sobald das Produkt ausgeschaltet wird.

Mit der **Taste für den Trainingsmodus** trainieren Sie Ihr Tier für den Umgang mit der Futterschale. Leuchtet orange. **Siehe Seite 23.**



Sensoren

Die Sensoren an Ihrer Luftdichten Futterschale reagieren auf jede Bewegung innerhalb ihrer Reichweite und sind an drei Stellen positioniert, um das Annähern Ihres Haustieres zu erkennen.

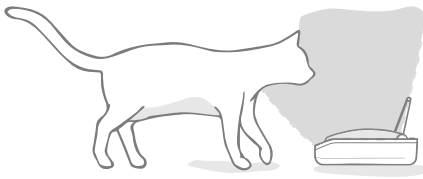

Tipps und Tricks für das Sensoren

Damit die Futterschale bei Ihnen zu Hause ordnungsgemäß funktioniert, passen sich die Sensoren an die neue Umgebung an, sobald das Produkt eingeschaltet wird (**siehe Seite 18**). Auch bei einer Verschiebung der Futterschale erfolgt eine Neukalibrierung der Sensoren. Daher kann es vorkommen, dass die Abdeckung dann etwas länger als gewöhnlich offen bleibt. Dies ist jedoch schnell behoben, sobald die Anpassung an die Umgebung erfolgt ist.


Wir empfehlen, die Futterschale nicht an einem Ort aufzustellen, an dem die Sensoren ständig aktiviert werden (z. B. unter einer niedrigen Oberfläche oder direkt an der Wand), da dies Auswirkungen auf die Kalibrierung der Sensoren haben kann (**siehe Seite 22**).



Austauschen des Futters


Es ist wichtig, dass Sie das Futter Ihres Haustiers täglich austauschen: Nur so können Sie sichergehen, dass Ihr Liebling gesund und munter bleibt und die Futterschale weiter hygienisch einwandfrei funktioniert. Die Abdeckung sollte sich öffnen, sobald die Futterschale Ihre Anwesenheit registriert. Um sicherzustellen, dass die Abdeckung geöffnet ist, während Sie das Futter wechseln, drücken Sie die manuelle Öffnen/Schließen-Taste.

1

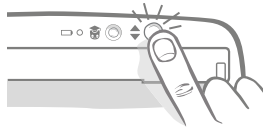

Drücken Sie die manuelle Öffnen/Schließen-Taste (◊), um sicherzustellen, dass die Abdeckung sich öffnet und geöffnet bleibt. Die weiße LED leuchtet auf.

2

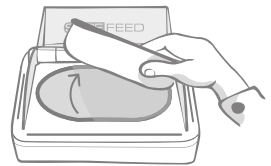


Entfernen und reinigen Sie die schmutzige Futterschale oder ersetzen Sie sie durch eine frische Schale.

3




Geben Sie Futter in eine frische Futterschale. Achten Sie darauf, dass Sie die Schale **nicht überfüllen**, da sonst der Schließmechanismus der Abdeckung beeinträchtigt wird und Verunreinigungen entstehen können.

4

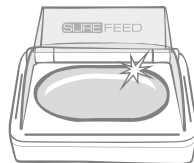


Vergewissern Sie sich vor dem Wiedereinsetzen der Futterschale in das Gerät, dass alle Oberflächen einschließlich der Sensoren sauber sind.

6

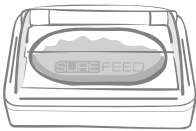

Die Abdeckung schließt sich vollständig, es sei denn, das Gerät befindet sich im Trainingsmodus, wodurch sie sich nur entsprechend der aktuellen Trainingsphase schließt – **siehe Seite 23.**

5

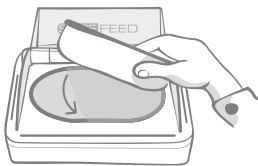

Stellen Sie die gefüllte Futterschale in das Gerät und drücken Sie wieder die manuelle Öffnen/Schließen-Taste (◊). Die weiße LED sollte ausgehen.



Futterschale

Die mit Ihrer Luftdichten Futterschale gelieferte Einzelkammerschale wurde speziell für den Einsatz mit SureFeed-Produkten entwickelt. Die Ränder der SureFeed Futterschalen sind mit einer integrierten Gummidichtung versehen. Ist die Abdeckung verschlossen, gelangen keine Fliegen in die Futterschale und das Futter bleibt länger frisch.


Bringen Sie Farbe in Ihr Zuhause!




Sollten Sie Ihre Luftdichten Futterschalen optisch leichter unterscheidbar machen wollen oder sich einfach nur etwas mehr Farbe wünschen, können Sie unsere farbigen SureFeed Schalen separat erwerben.

Erhältlich in Blau, Grün, Pink und Grau.

Zusätzliche Futterschalen erwerben Sie bei Händlern von SureFlap-Produkten oder auf der Website **sureflap.com**.

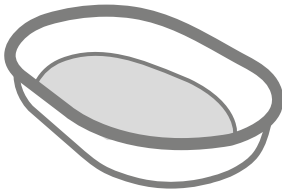

Geeignet für eine Einzelportion
Trocken- oder Nassfutter.

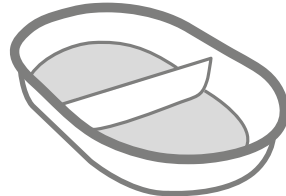


Die Split-Schale lässt sich gleichzeitig
mit zwei verschiedenen Futterarten
befüllen.



Reinigen Sie die Schalen vor der ersten Verwendung. Reinigung nur per Hand. Legen Sie sie nicht in den Geschirrspüler. Verwenden Sie sie nicht in der Mikrowelle.



Entfernen Sie die Schale aus dem Gerät, um sie zu reinigen. Um die integrierte Gummidichtung nicht zu beschädigen, empfehlen wir die Reinigung nur von Hand.



Standort der Luftdichten Futterschale




Die Luftdichte SureFeed Futterschale ist **nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet** und kann deshalb an vielen Stellen im Innenbereich aufgestellt werden. Wir empfehlen, die Futterschale an einem Ort aufzustellen, an dem Ihr Haustier gerne frisst.


Jedoch gibt es einige Dinge, die Sie bei der Auswahl des optimalen Standortes für Ihre neue Luftdichte Futterschale beachten müssen:




Stellen Sie das Gerät nicht in den Kühlschrank und legen Sie keine Eisbeutel unter oder in das Gerät.

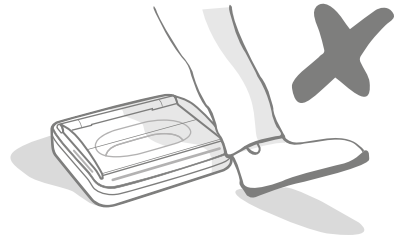

Stellen Sie die Futterschale nicht an einem Ort auf, an dem Menschen oft vorbeigehen, da sie eine Stolpergefahr darstellen könnte.

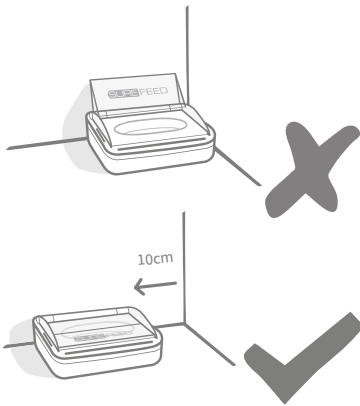

Stellen Sie die Futterschale nicht mit der linken oder rechten Seite direkt an der Wand oder einer sonstigen Fläche auf, da das deren Funktionsfähigkeit beeinträchtigen könnte. Wir empfehlen einen Abstand von mindestens 10 cm.

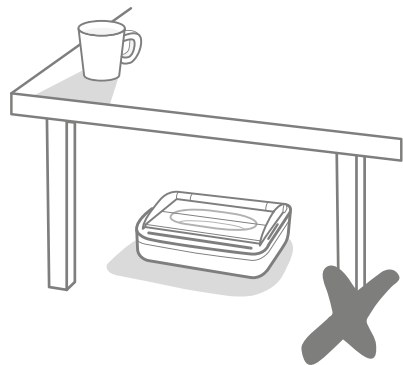

Platzieren Sie die Futterschale nicht unter niedrigen Oberflächen, da das deren Funktionsfähigkeit beeinträchtigen könnte. Wir empfehlen über dem Gerät einen Abstand von ungefähr einem Meter einzuhalten.




Trainingsmodus – so lernt Ihr Tier den Umgang mit der Futterschale

TEIL 1 – erstes Kennenlernen der Futterschale

Einige Haustiere brauchen **möglicherweise einige Tage**, um sich an ihre neue Futterschale zu gewöhnen. Mithilfe des Trainingsmodus bewegt sich die Abdeckung nach und nach immer weiter, damit Ihr Haustier die Scheu vor seiner neuen Futterschale verlieren kann. Das kann ein wenig dauern, aber haben Sie Geduld, und fahren Sie erst mit Teil 2 fort, wenn Ihr Haustier das Gerät angenommen hat.

1



Drücken Sie einmal auf die Taste für den Trainingsmodus (🎓). Wundern Sie sich nicht, wenn die Futterschale Ihre Anwesenheit registriert und die Abdeckung geöffnet wird. Die orangene LED der Taste für den Trainingsmodus blinkt (alle paar Sekunden) auf, um anzuzeigen, dass der Modus erfolgreich aktiviert wurde.

2

Füllen Sie die Futterschale mit dem Lieblingsfutter Ihres Haustieres und stellen Sie sie an einem Ort auf, an dem Ihr Haustier gerne frisst. Weitere Informationen dazu, wo Sie Ihre Futterschale am besten aufstellen, finden **Sie auf Seite 22**

3



Während dieser ersten Phase, in der Ihr Haustier lernt, wie die Futterschale genutzt wird, **bewegt sich die Abdeckung auch dann nicht**, wenn sich Ihr Haustier sich von der Futterschale entfernt hat.



Lassen Sie Ihrem Haustier genügend Zeit, sich an die neue Futterschale zu gewöhnen. Sobald dies geschehen ist, gehen Sie zu Teil 2 über.

TEIL 2 – Gewöhnung an die Bewegung der Abdeckung


Durch die langsame Steigerung der Bewegungsintensität der Abdeckung kann sich Ihr Haustier über drei Phasen hinweg an die Bewegungen der Abdeckung gewöhnen. Noch einmal möchten wir betonen, dass es, um ein optimales Ergebnis und die Zufriedenheit Ihres Haustiers sicherzustellen, wichtig ist, es nicht zu drängen und Geduld zu beweisen. Die Dauer der einzelnen Phasen (Tage oder Wochen) hängt vom jeweiligen Haustier ab, doch empfehlen wir, dass Sie sich für jeden Schritt einige Tage Zeit lassen.

4



Drücken Sie die Taste für den Trainingsmodus (🎓) erneut, damit sich die Abdeckung stärker bewegt. Die Abdeckung schließt sich ein wenig und die LED blinkt zweimal orange.

5

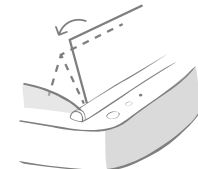

Frisst Ihr Haustier nun aus der Futterschale, bewegt sich die Abdeckung leicht, um sich ganz zu öffnen. Wenn es fertig ist, schließt sie sich etwas.

6



Ihr Tier sollte die Futterschale wie gewohnt verwenden dürfen, während es sich an die neue Bewegung der Abdeckung gewöhnt. Wenn Sie Futter nachfüllen möchten, tun Sie dies wie auf **Seite 20** beschrieben.



Lassen Sie sich und Ihrem Tier auch hier wieder genügend Zeit. Gehen Sie nicht zum nächsten Schritt über, ehe Ihr Haustier sich an die zusätzliche Bewegung gewöhnt hat.

7




Drücken Sie die Taste für den Trainingsmodus (🐾) erneut, wenn sich Ihr Tier an die Bewegung gewöhnt hat. Die Abdeckung schließt sich weiter und nimmt die nächste Position ein und die LED blinkt nun drei Mal.



Verwenden Sie die Futterschale weiter wie gewohnt und gehen Sie nicht zum nächsten Schritt über, ehe Ihr Haustier sich an die Bewegung gewöhnt hat.

8

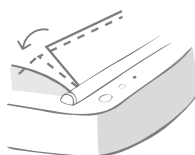

Ihr Haustier sollte sich nun so weit an die Bewegung der Abdeckung gewöhnt haben, dass diese in dieser letzten Trainingsphase fast komplett geschlossen werden kann. Drücken Sie wie zuvor erneut (🐾). Die Abdeckung schließt sich nun weiter und nimmt die letzte Position ein und die LED blinkt vier Mal orange.

9



Geschafft! Sobald sich Ihr Haustier an diese letzte Position der Abdeckung gewöhnt hat, drücken Sie wieder (🐾). Die Abdeckung schließt sich nun vollständig und die orangene LED hört auf zu blinken. Die Futterschale ist nun bereit für den täglichen Gebrauch.

Tipps und Tricks für das Trainieren



Sie können das Training jederzeit beenden, indem Sie die Taste für den Trainingsmodus (🐾) 5 Sekunden lang gedrückt halten. Die orangene LED sollte nun ausgehen.



Sollten Sie einen Schritt zurückgehen müssen, befolgen Sie den Hinweis weiter oben. Dadurch befindet sich die Futterschale nicht mehr im Trainingsmodus und Sie können den Vorgang von vorn beginnen.




Wenn Sie die manuelle Öffnen/Schließen-Taste verwenden, während sich die Futterschale im Trainingsmodus befindet, sollten Sie beachten, dass die Abdeckung nicht komplett geschlossen wird. Die Abdeckung wird nur entsprechend der aktuellen Trainingsphase geschlossen.



Reinigung

Es ist wichtig, dass Sie die Luftdichte SureFeed Futterschale regelmäßig reinigen, damit sie zuverlässig funktioniert. **Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und halten Sie es nicht direkt unter einen Wasserhahn!** Die Futterschale ist allein für die Reinigung von Hand mit einem feuchten Tuch oder Schwamm gedacht.

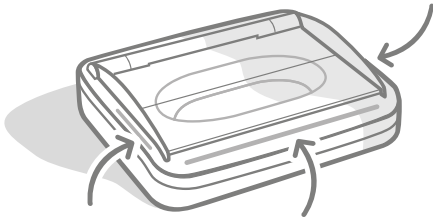


Die Futterschale sollte regelmäßig mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Stellen Sie sicher, dass die drei Sensorleisten immer sauber sind, um ihren zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

Weitere Informationen zur Reinigung der SureFeed Futterschale finden Sie auf Seite 21.

So entfernen Sie die Abdeckung vor der Reinigung

1

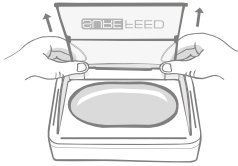


Drücken Sie die manuelle Öffnen/Schließen-Taste und ziehen Sie die Abdeckung nach oben.

2




Reinigen Sie die Abdeckung von Hand. **Stellen Sie sie nicht in den Geschirrspüler.**

3

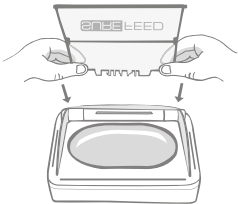


Setzen Sie nach dem Reinigen die Abdeckung wieder ein, indem Sie beide Hälften senkrecht halten. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung richtig angebracht ist.

4

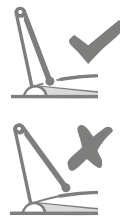


Ist die Abdeckung angebracht, klappen Sie deren obere Hälfte so zurück, dass sie zwischen den Seitenschienen zum Liegen kommt.

5

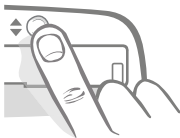

Drücken Sie die manuelle Öffnen/Schließen-Taste erneut, um die Abdeckung zu schließen.

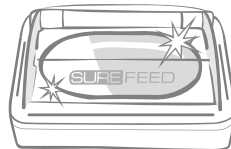


Die Futterschale ist nun wieder einsatzbereit.

So entfernen Sie die Seitenschiene vor der Reinigung




Die Seitenschiene sind wichtige Bestandteile der Luftdichten Futterschale, da sie das einwandfreie Öffnen und Schließen der Abdeckung ermöglichen. Beide Seitenschiene müssen nach der Reinigung wieder angebracht werden.

1

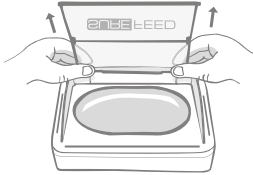

Entfernen Sie zuerst die Abdeckung der Futterschale. Drücken Sie die manuelle Öffnen/Schließen-Taste und, sobald die Abdeckung geöffnet ist, ziehen Sie diese nach oben.

2

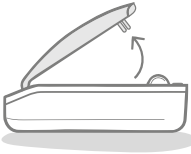

Halten Sie eine der Seitenschiene nahe der Rückseite und ziehen Sie sie nach oben, bis es Ihnen möglich ist, das Vorderteil auszuhaken. Dafür ist ein kräftiges Ziehen erforderlich. Wiederholen Sie diesen Schritt für die zweite Seitenschiene.

3




Reinigen Sie die Seitenschiene von Hand. **Legen Sie sie nicht** in den Geschirrspüler.

i



Die Seitenschiene sind an der Rückseite mit einem kleinen L (links) beziehungsweise einem R (rechts) markiert, um anzuzeigen, auf welcher Seite die beiden Seitenschiene wieder angebracht werden müssen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Seitenschiene auf der jeweils richtigen Seite wieder anbringen.


4

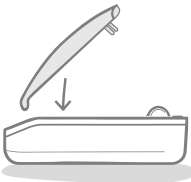

Um die Seitenschiene wieder einzusetzen, müssen Sie den Prozess in umgekehrter Reihenfolge wiederholen. Stellen Sie sicher, dass Sie sie erst an der Vorderseite und dann an der Hinterseite einhaken.



Befolgen Sie die Schritte 3 bis 5 auf Seite 25, um die Abdeckung wieder einzusetzen.

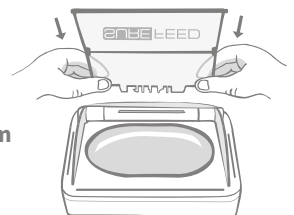



Störungen beheben

Die Abdeckung schließt nicht

- Stellen Sie sicher, dass die LED der manuellen Öffnen/Schließen-Taste aus ist. Die Betätigung dieser könnte der Grund dafür sein, warum die Abdeckung nicht schließt. **Siehe Seite 19.**
- Stellen Sie sicher, dass kein Futter die Abdeckung blockiert und somit verhindert, dass die Abdeckung richtig schließt.
- Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung richtig angebracht und parallel zum Produkt ausgerichtet ist und dass die Seitenschielen auf der jeweils richtigen Seite angebracht sind. **Siehe Seite 25 und 26.**
- Wischen Sie alle Sensoren des Produkts ab, um sicherzustellen, dass diese nicht verdeckt sind.
- Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Batterien. Warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie die Batterien wieder einsetzen und das Gerät einschalten.

Die Abdeckung öffnet sich nicht, wenn mein Haustier sich nähert

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt eingeschaltet ist und dass die Batterien richtig eingesetzt sind. **Siehe dazu die Seiten 18 und 19.**
- Stellen Sie sicher, dass alle Sensoren des Produkts sauber und nicht verdeckt sind.
- Kontaktieren Sie bitte das Kundenserviceteam von SureFlap, falls das Problem weiterhin besteht.

Probleme mit Batterien

Falls ein offensichtliches Problem mit den Batterien vorliegt, sollte das Produkt dies registrieren und die rote Batteriestandsanzeige aufleuchten.

- Stellen Sie sicher, dass Sie hochwertige Alkali-Batterien des Typs C verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass diese richtig gepolt eingesetzt sind. **Dazu siehe Seite 18.**

Die orangene LED leuchtet

Falls die orangene LED leuchtet, befindet sich das Produkt immer noch im Trainingsmodus. In der letzten Phase des Trainingsmodus ist die Abdeckung nahezu geschlossen. Deshalb kann es sein, dass es aus der Ferne betrachtet so aussieht, als ob es sich im normalen Modus befindet.

Wenn Sie die Luftdichte Futterschale nicht im Trainingsmodus betreiben wollen, halten Sie die Taste für den Trainingsmodus (🐾) 5 Sekunden lang gedrückt. Die orangene LED sollte nun ausgehen.

Die manuelle Öffnen/Schließen-Taste ist aktiviert, aber die Abdeckung schließt sich

Schließt sich der Deckel, obwohl die manuelle Öffnen/Schließen-Taste aktiviert wurde, dann liegt dies an der 15-minütigen Auszeit. Diese Auszeitfunktion stellt sicher, dass das Futter in der Schale frisch bleibt, selbst wenn die Deaktivierung der Taste vergessen wurde. Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice, sollten Sie diese Funktion abstellen wollen.

Sie benötigen immer noch Hilfe?

Eine noch detailliertere Anleitung, Videos und Kundenhilfeforen finden Sie unter: **<http://sureflap.com/help>**.

Alternativ können Sie unser hilfsbereites Kundenserviceteam kontaktieren: **siehe hintere Abdeckung für weitere Informationen**



Garantie und Haftungsausschluss

Garantie: Für die Luftdichte SureFeed Futterschale gilt eine Garantie von 1 Jahr ab Kaufdatum, das mit Kaufbeleg nachzuweisen ist. Die Garantie ist auf Mängel, die durch fehlerhafte Materialien, Komponenten oder Herstellung zurückzuführen sind, beschränkt. Diese Garantie gilt nicht für Mängel, die durch normale Abnutzung, unsachgemäße Verwendung oder vorsätzliche Beschädigung entstanden sind.

Im Falle eines teilweisen Versagens aufgrund fehlerhafter Teile oder mangelhafter Verarbeitung werden die betroffenen Teile während der Garantiezeit kostenfrei ersetzt. Bei erheblicher Fehlfunktion liegt es im Ermessen des Herstellers, kostenlos ein Ersatzprodukt zur Verfügung zu stellen. Ihre gesetzlichen Rechte werden dadurch nicht berührt.

Um Ihr Produkt zu Garantiezwecken zu registrieren, besuchen Sie: sureflap.com/warranty.

Haftungsausschluss: Die Luftdichte Futterschale von SureFlap ist nicht-selektiv und funktioniert bei allen Haustieren unabhängig von der Mikrochip-ID. Die integrierte Gummidichtung ist dafür entwickelt worden, das Futter im Automaten länger frisch zu halten. Da keine Dichtung zu 100% effektiv sein kann, sollte die Futterschale nicht als vollkommen luftdicht verstanden werden. Dieses Produkt verfügt über keinen Timer und bietet deshalb keine zeitbezogene Funktionalität. Die Futterschale öffnet die Abdeckung mithilfe von Näherungssensoren, die jederzeit aktiviert werden können.

Im seltenen Fall der Fehlfunktion eines Sensoren oder des Geräts kann dadurch der Betrieb der Abdeckung beeinträchtigt werden und dazu führen, dass Ihr Haustier nicht mehr an sein Futter kommt. Deshalb sollten Sie Ihr Haustier nicht unbeaufsichtigt lassen oder sich darauf verlassen, dass dieses Produkt Ihre Haustiere über längere Zeiträume versorgen kann. Für Katzen bedeutet das Zeiträume von nicht mehr als 24 Stunden und für kleine Hunde der durchschnittliche Zeitraum zwischen den Mahlzeiten. Der Kauf dieses Produkts entbindet Sie nicht von einer verantwortungsvollen Haustierhaltung.




Entsorgung der Produkte und Batterien : Dieses Symbol zeigt an, dass die Produkte wird vorbehaltlich der folgenden Rechtsvorschriften:

Gemäß der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE Richtlinie 2012/19/EU) und der Batterie-Direktive 2006/66/EU sowie deren Ergänzung 2013/56/EU sind Haushalte dazu verpflichtet, Batterien und Produkte, die das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben, auf eine ökologisch verantwortungsbewusste Weise zu entsorgen, um damit die schädlichen Folgen für die Umwelt zu reduzieren. Aus diesem Grund sollte dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden und stattdessen entsprechend recycelt werden.

Werden Sie Teil der SureFlap-Community! Stellen Sie uns Ihr zufriedenes Haustier vor und erzählen Sie uns Ihre Geschichte.



#SurePet

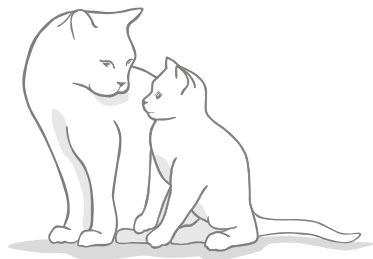



Customer Care

UNITED KINGDOM
0800 012 4511

DEUTSCHLAND
0800 7236198

ÖSTERREICH
0800 88 66 32 55

BELGIQUE
0800 395 26

SCHWEIZ
031 528 0158

SUISSE
031 528 0405

FRANCE
0805 080 431

NIEDERLAND
0800 020 6197
020 794 8569

NORTH AMERICA
1-855-461-4740

NEW ZEALAND
0800 787 335
(0800-SUREFLAP)

AUSTRALIA
1-800 824-142

*Looking for more information
on the Sealed Pet Bowl?
scan the QR code.*



sureflap.com/support



sureflap.com/contact



facebook.com/sureflap



instagram.com/sureflappets



youtube.com/sureflap



twitter.com/sureflap



SURE FLAP[®]
PETCARE INNOVATION

sureflap.com

Copyright © SureFlap Ltd, 7 The Irwin Centre,
Scotland Road, Dry Drayton,
Cambridge CB23 8AR United Kingdom

00503-EU-02

